



POWERPOLE JAKO

Kuvallinen ohje powerpole liittimien asennuksesta

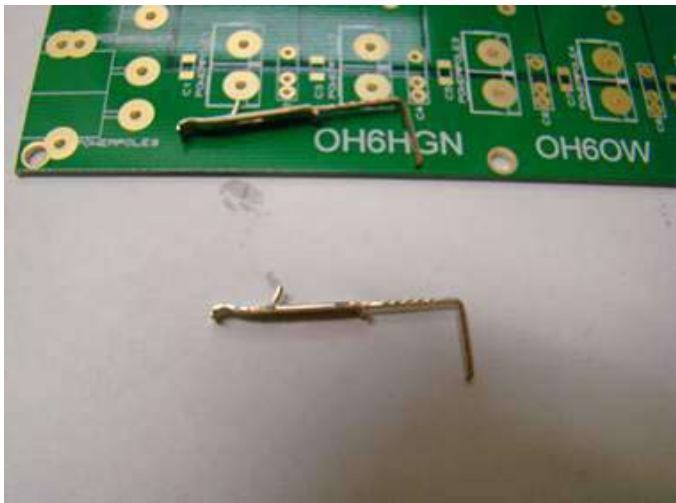


1

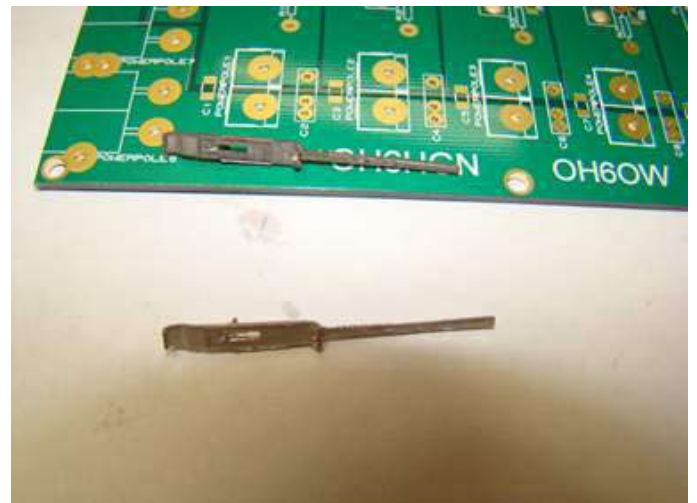

2




3

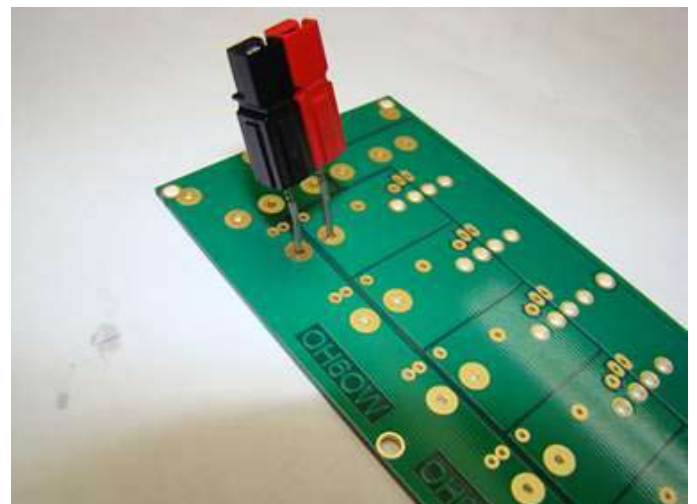


4




5

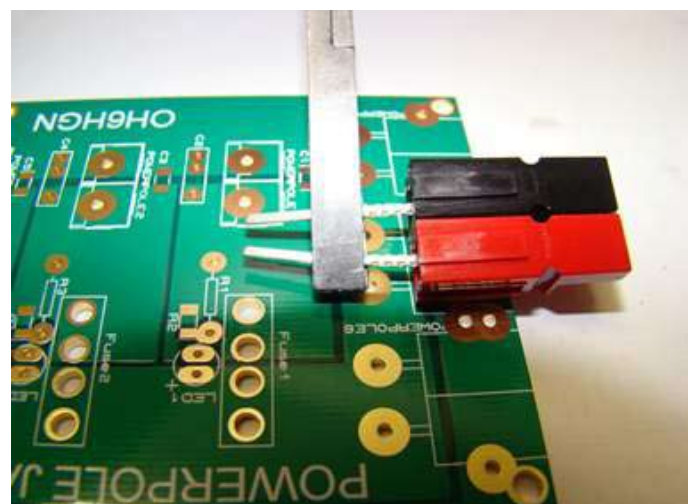


6

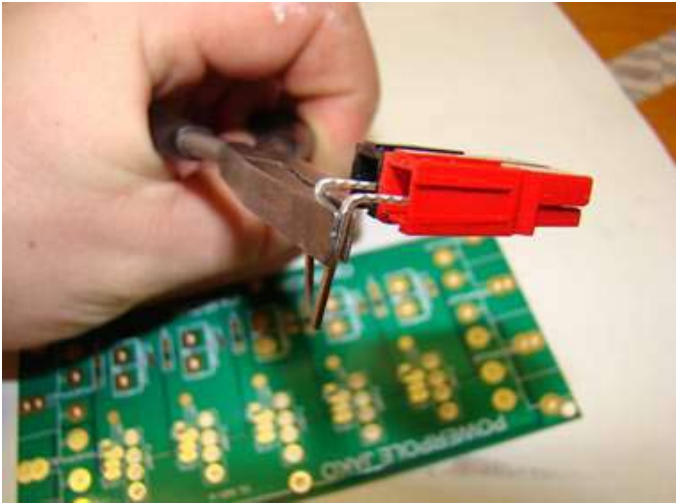


7

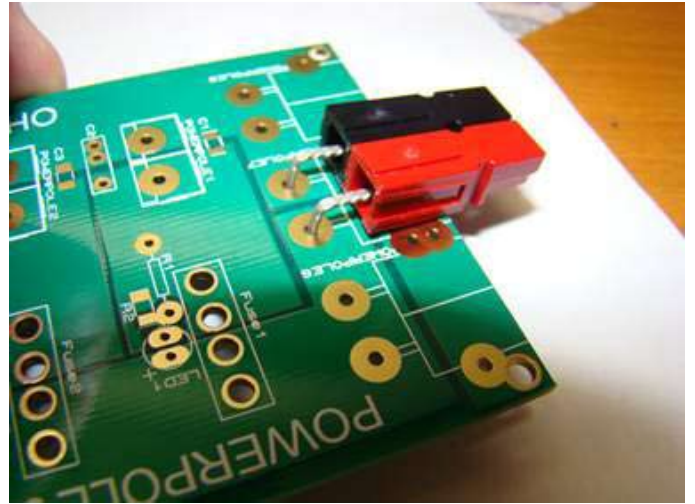

8

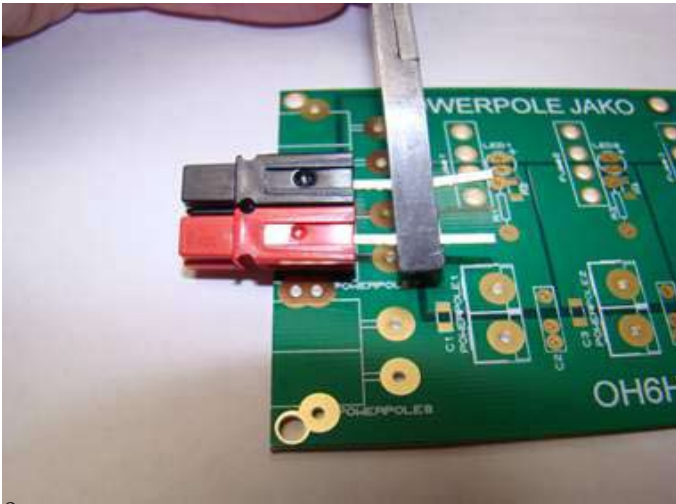


9

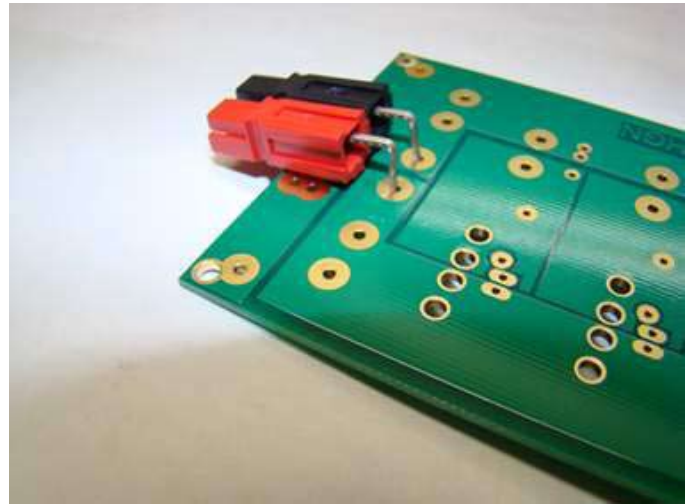

10




11

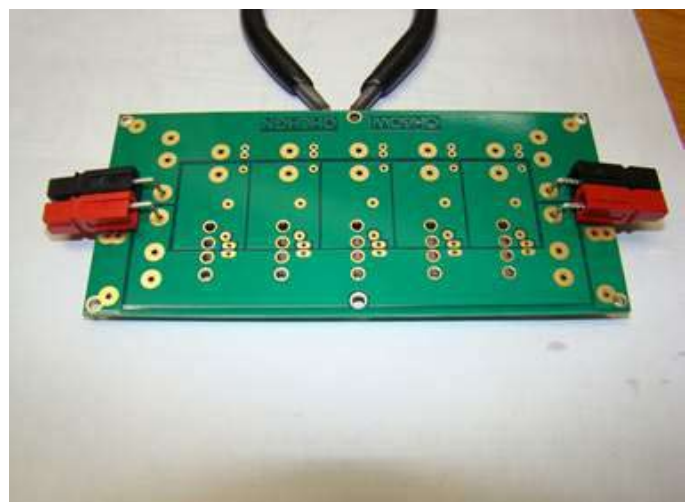


12


Tämä on oikea puoli tinata liittimet kiinni. Silloin kaikki liittimet tulee oikeinpäin automaattisesti.

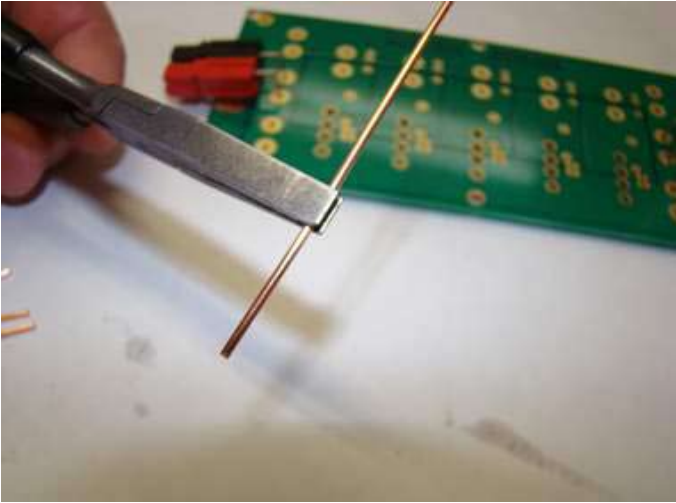


13

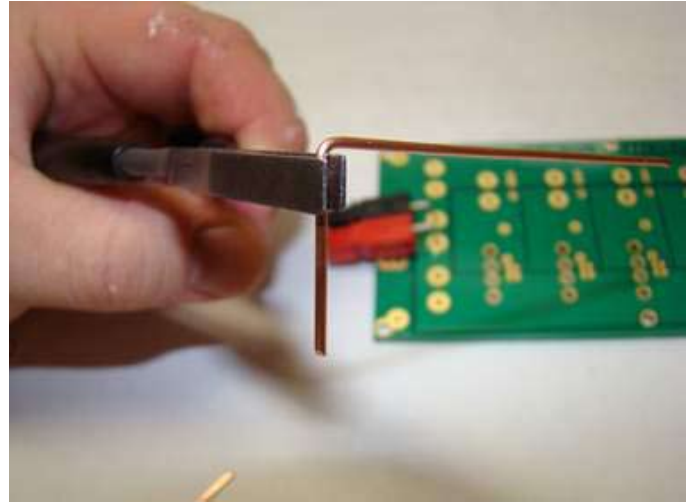


14

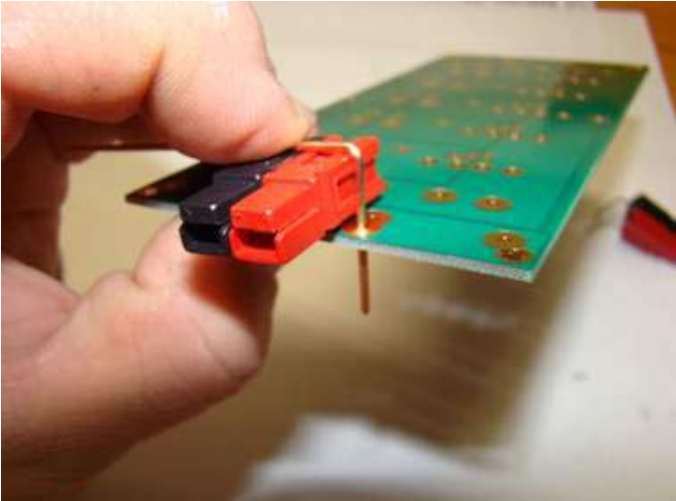


15

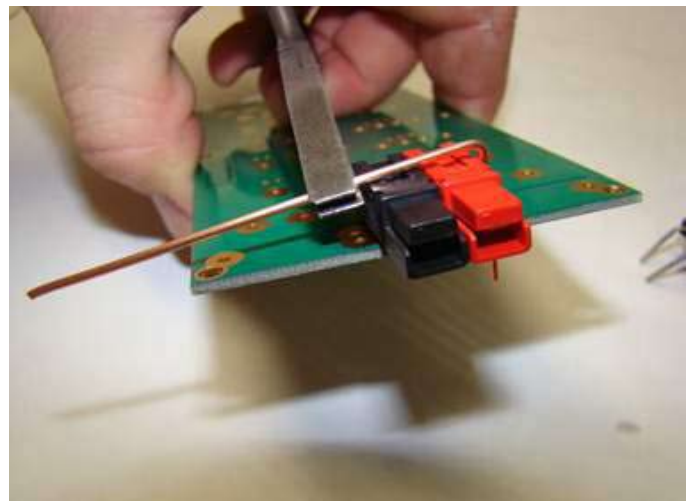


16

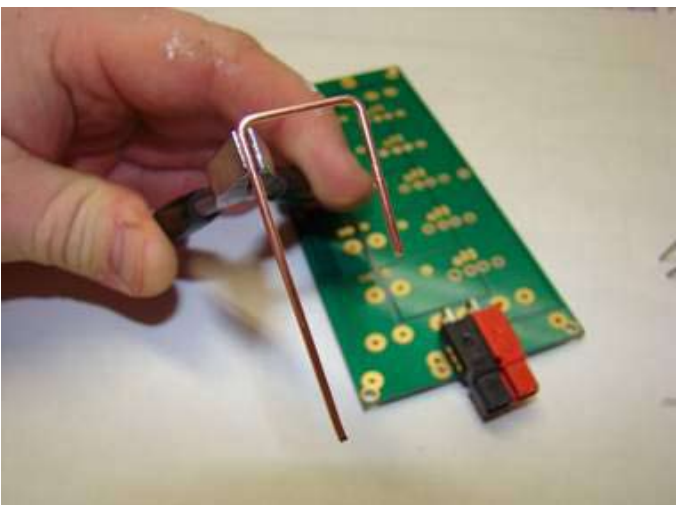


17

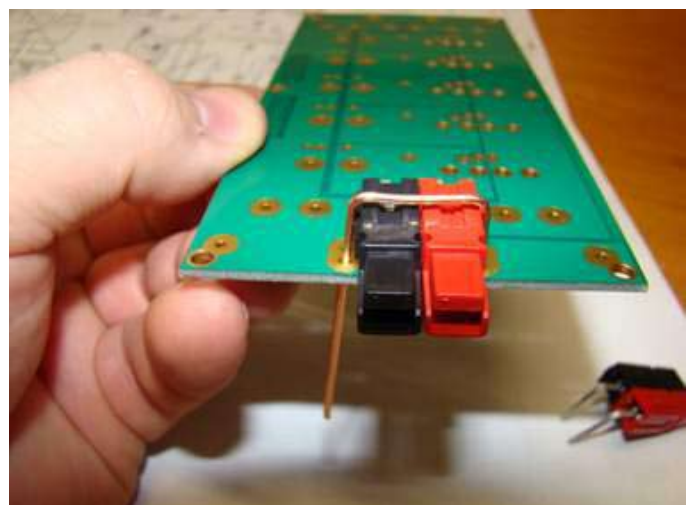

18

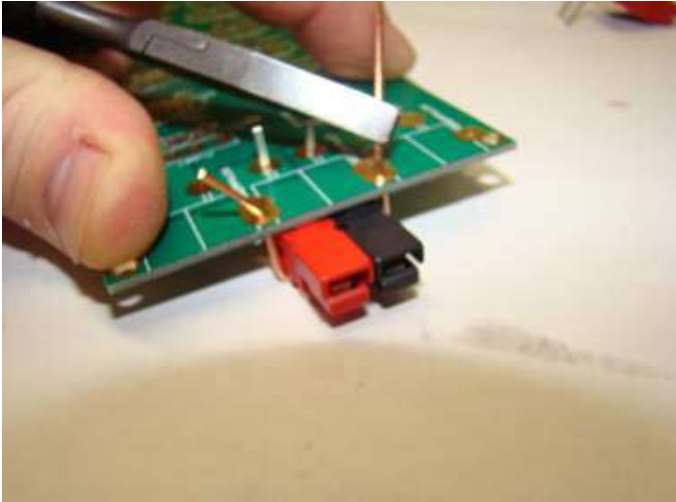

19
Vedä pihdeillä mahdollisimman tiukaksi ja taivuta johdinta että se jää kireälle. Lopuksi tinaa kiinni.

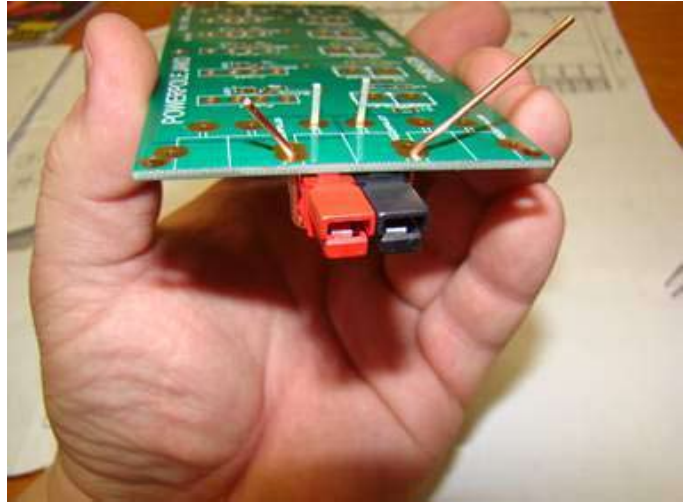

20
Tämä lenkki estää päätyliittimien luistamisen sisäänpäin kun kytkee liittintä kiinni.



21 Tällainen siitä pitäis tulla. Nyt vain kotelointi vielä ja virtaa sisään.